Cuisine et domotique
Kreuzlingerstrasse 71
CH - 8590 Romanshorn
Tél. +41 71 466 75 40
Fax +41 71 466 75 49
www.limatec-ag.ch

Notice d'emploi pour

tous les modèles de mini-cuisine

Les illustrations représentent uniquement un extrait de notre assortiment

Index

- Généralités Page 1
- Consignes de sécurité Page 2
- Montage et installation Page 4
- Raccordement au réseau Page 6
- Raccordement de l'eau Page 7
- Commande Page 8
- Maintenance et entretien Page 10
- Consignes pour l'environnement Page 11

Datum 18.03.2009

Cuisine et domotique
Kreuzlingerstrasse 71
CH - 8590 Romanshorn
Tél. +41 71 466 75 40
Fax +41 71 466 75 49
www.limatec-ag.ch

Généralités

Lisez complètement le mode d'emploi avant d'utiliser la mini-cuisine. Conservez tous les documents de votre mini-cuisine de façon que vous ou d'éventuels propriétaires ultérieurs puissent les consulter à tout moment. Les notices d'emploi concernent des informations importantes pour l'installation, l'utilisation et l'entretien de la mini-cuisine. Assurez-vous que les appareils ne sont pas endommagés. Les éventuels dégâts dus au transport doivent être signalés au revendeur dans le délai de 24 heures suivant la livraison. L'emballage doit être apporté à des services d'évacuation locaux pour le recyclage. Les matériaux recyclables de l'emballage sont repérés avec un symbole correspondant. Nous n'assumons aucune garantie pour les dommages qui doivent être attribués à une manipulation ou un montage incorrect.

Consignes de sécurité

- Ne pas mettre en service des appareils endommagés ; en cas de doute, interrogez le fournisseur
- La sécurité électrique n'est garantie que si le système de conducteur de protection de l'installation domestique est installé de façon réglementaire
- Utilisez les appareils uniquement à l'état complet avec tous les dispositifs de sécurité présents
- Les opérations et interventions sur les appareils ne doivent être effectués que par un spécialiste
- La ligne de raccordement au réseau ne peut être remplacée que par le constructeur, son représentant SAV ou une personne de qualification identique
- Les travaux de réparation sur la ligne de raccordement au réseau, les plaques de cuisson et le câblage des plaques de cuisson ne doivent être effectuées que par le constructeur, son représentant SAV ou une personne de qualification identique
- Lors du remplacement de la ligne de raccordement au réseau, on doit utiliser au minimum une ligne du type HO5W-F 3 G 1,5 ou équivalent

Cuisine et domotique
Kreuzlingerstrasse 71
CH - 8590 Romanshorn
Tél. +41 71 466 75 40
Fax +41 71 466 75 49
www.limatec-ag.ch

- Lors d'un remplacement de la ligne de raccordement au réseau, le dispositif d'encliquetage de la prise de raccordement doit être ouvert avec précaution selon la figure se trouvant sur le couvercle avec un tournevis très étroit sans l'endommager.
- En cas de réparations, la combinaison cuisinière-évier doit être déconnectée généralement du réseau. Retirer la fiche secteur ou mettre hors tension ou sortir en tirant le fusible.
- Attention pour préparer des plats avec des huiles et des graisses (par exemple pommes frittes), étant donné que celles-ci peuvent s'enflammer.
- Une utilisation de la plaque de cuisson pour le chauffage de la pièce n'est pas autorisée : des objets ou des cloisons situés à proximité peuvent chauffer.
- Par principe ne laissez pas les enfants jouer près de la plaque de cuisson.
- Ne jamais placer des aliments dans une feuille d'alu ou des récipients en plastique sur la plaque de cuisson chaude. Lors du raccordement d'appareils électriques, il faut veiller à ce que les lignes de raccordement ne viennent pas en contact avec la plaque de cuisson chaude.
- Lors du montage d'une hotte aspirante, on doit respecter un espacement minimum de 650 mm entre la plaque de cuisson et le bord inférieur de la hotte aspirante.
- La plaque de cuisson ne doit pas être nettoyée avec un nettoyeur à jet de vapeur.

Montage et installation

La combinaison cuisinière-évier doit être placée de façon fixe et droite. Pour le contrôle, il est conseillé d'utiliser un niveau à bulle. Les aspérités du sol peuvent être compensées par des cales appropriées. Un alignement de la porte s'effectue par les deux trous oblongs (1 et 2) de la fixation de porte. A cet effet, détacher les deux vis, amener la porte dans la position souhaitée et bloquer à nouveau les deux vis.

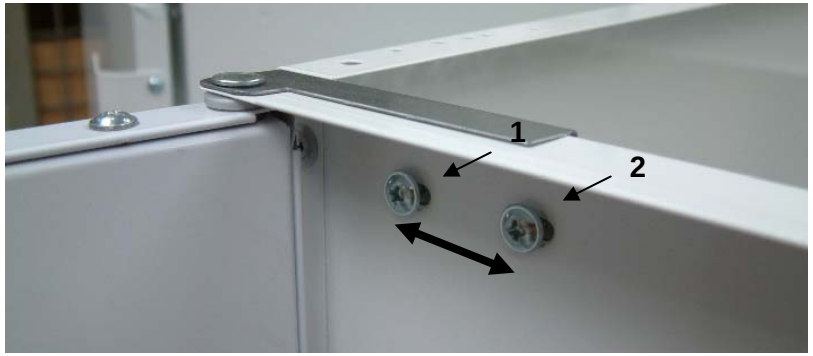

Cuisine et domotique
Kreuzlingerstrasse 71
CH - 8590 Romanshorn
Tél. +41 71 466 75 40
Fax +41 71 466 75 49
www.limatec-ag.ch

L’air réchauffé sur l’arrière du réfrigérateur doit pouvoir sortir librement, pour que son fonctionnement ne soit pas gêné. Les fentes d’aération derrière la plaque de cuisson ne doivent donc pas être recouvertes

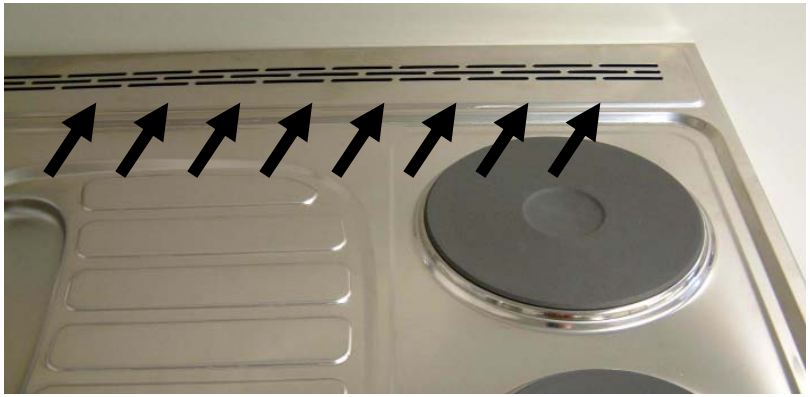

Raccordement au réseau

La mini-cuisine est prévue pour un raccordement électrique 220-230 V/50 Hz à une prise de courant de sécurité installée de façon réglementaire. La combinaison cuisinière-évier doit être protégée avec au minimum 16 Ampère. Compte tenu de la faible consommation de puissance du réfrigérateur, la mini-cuisine peut être exploitée au moyen d’une "double prise".

ATTENTION !

Dans le cas d’une installation électrique fixe de la combinaison cuisinière-évier, l’installateur doit monter un interrupteur omnipôles avec au moins 3 mm de largeur d’ouverture de contact ou un interrupteur LS.

Ce dispositif de séparation omnipôles est indispensable également dans le cas où la fiche secteur n’est plus accessible après l’installation. En cas de réparations, la combinaison cuisinière-évier doit être déconnectée généralement du secteur. Retirer la fiche secteur ou déconnecter le fusible.

Branchements électriques supplémentaires

Pour la mini-cuisine MKGSM 150 version avec deux plaques de cuisson et réfrigérateur ainsi que micro-onde et lave-vaisselle, le raccordement à trois circuits séparés et une prise 230 volts par appareil électrique sont indispensables.

Cuisine et domotique
Kreuzlingerstrasse 71
CH - 8590 Romanshorn
Tél. +41 71 466 75 40
Fax +41 71 466 75 49
www.limatec-ag.ch

Raccordement eau

Les branchements pour l'eau froide et l'eau chaude sont placés dans la zone de l'armoire sous plan en métal sous l'évier. Ici, il n'y a pas de spécifications de cote, étant donné que ces branchements sont posés individuellement par l'installateur ou existent déjà. Vous pouvez demander le dessin de raccordement conseillé à votre revendeur ou nous contacter personnellement.

Utilisation

ATTENTION !

Les surfaces des appareils de chauffage et de cuisson chauffent lorsqu'ils fonctionnent, d'où prudence ! Par principe, maintenir les petits enfants à l'écart.

La plaque de cuisson normale

Au moyen d'un interrupteur à 7 niveaux, vous pouvez régler la puissance thermique des plaques de cuisson avec une graduation fine. Les manettes de commande peuvent être amenées, en dehors de la position 0, dans six positions de commutation différentes. Sur les boutons tournants, vous trouvez les chiffres 0-1-2-3.

0 = arrêt
1 = niveau de cuisson lent (faible chaleur)
2 = niveau de cuisson moyen (chaleur moyenne)
3 = niveau de cuisson rapide (forte chaleur)

Les points caractérisent trois niveaux intermédiaires supplémentaires. Vous choisissez ces niveaux intermédiaires lorsque la puissance thermique du niveau supérieur est trop grande ou que celle du niveau inférieur est trop faible.

Cuisine et domotique
Kreuzlingerstrasse 71
CH - 8590 Romanshorn
Tél. +41 71 466 75 40
Fax +41 71 466 75 49
www.limatec-ag.ch

Au niveau 3, les plaques de cuisson vous offre un temps de chauffage particulièrement court. Lorsque l'opération de cuisson est terminée, revenez sur un autre niveau travaillant normalement.
Avant la première utilisation des plaques de cuisson, le revêtement de protection sur la surface de plaque doit être durci. A cet effet, la plaque de cuisson arrière doit d'abord être mise en route pendant au moins 3 minutes sur le niveau maximum sans casserole (la plaque avant doit être arrêtée). Après l'écoulement de ce temps, couper la plaque de cuisson arrière et attendre au moins 5 minutes. Ensuite, mettre en route la plaque de cuisson avant pendant au moins 3 minutes sur le niveau maximum sans casserole (la plaque arrière doit être arrêtée). Ensuite, le fonctionnement des plaques de cuisson sans casserole est généralement interdit.

Lampe témoin
La lampe témoin vous indique si vous avez mis en route une plaque de cuisson.

ATTENTION !

Les plaques de cuisson peuvent être encore chaudes bien que la lampe témoin soit éteinte. (chaleur postérieure)

La notice d'emploi séparée et une liste concernant les services après-vente sont jointes à tous les appareils électriques tels que réfrigérateur, micro-onde, lave-vaisselle et plaques de cuisson.

Maintenance et entretien

Pour le nettoyage et l'entretien de votre table de cuisson, toutes les pièces sont facilement accessibles. Un nettoyage approfondi est effectué dans l'idéal sur une plaque de cuisson refroidie. Eliminer les restes d'aliments qui ont débordé avec un chiffon humide et un produit de lavage. Vous pouvez laver les formes arrondies de la cavité de réception et des autres parties ou les nettoyer avec un torchon humide. Evitez d'utiliser du sable abrasif, des produits de lavage à base d'acide ou décapants. Ne tentez pas de décaper complètement les plaques avec de la toile émeri. Avec le temps, les bagues de débordement brillantes sur la plaque de cuisson deviennent brunâtres. Ceci est une conséquence naturelle de la chaleur des plaques ; il ne s'agit pas d'une corrosion. Avec l'agent de lavage pour cuisinière "Treff", ces bagues peuvent toutefois être rattrapées.

Cuisine et domotique
Kreuzlingerstrasse 71
CH - 8590 Romanshorn
Tél. +41 71 466 75 40
Fax +41 71 466 75 49
www.limatec-ag.ch

Consigne pour l'environnement

Chère cliente, cher client

Nos produits de haute qualité nécessitent un conditionnement de protection efficace pour effectuer le long transport jusqu'à votre domicile. Pour le dimensionnement, nous nous limitons au strict nécessaire. Tous les matériaux d'emballage utilisés sont écologiques et peuvent être évacués sans danger.
Les cartonnages sont principalement à base de papier usagé et peuvent être broyés et évacués à nouveau lors de la collecte de papier usagé.

Les parties en bois ne sont pas traitées chimiquement.

	Cet appareil est classé conforme à la directive européenne 2002/96/CE relative aux appareils de froid électriques et électroniques (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Les directives donnent le cadre pour une reprise et une utilisation valables au niveau de l'Union européenne pour les appareils usagés.

Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications techniques.